




Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (028) 7300 6802

Email: so_v1@csps.vn.

HƯỚNG DẪN LẮP RÁP VÀ SỬ DỤNG

TỦ DI ĐỘNG CSPS 79 CM – 01 HỘC KÉO

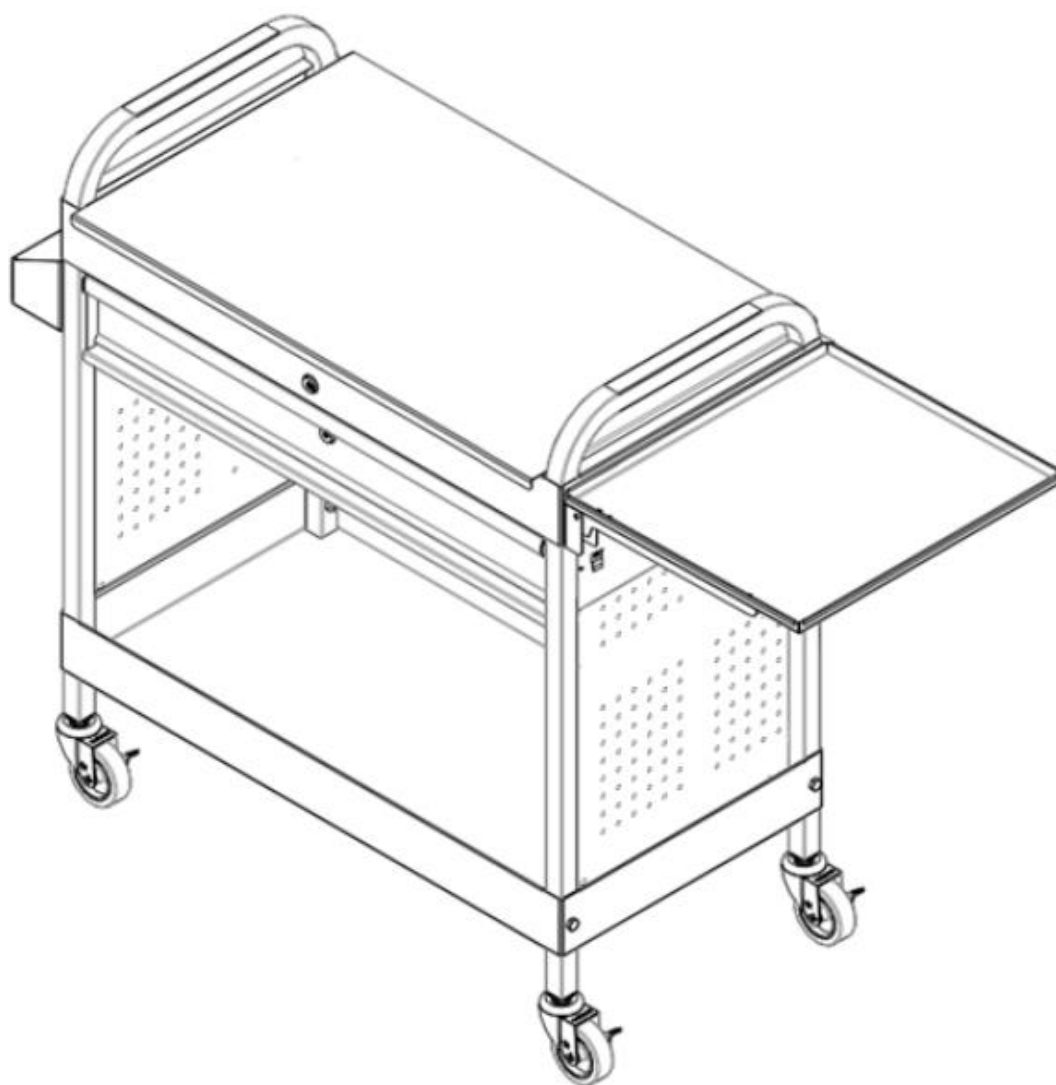

Cảm ơn quý khách đã mua tủ dụng cụ CSPS!

Vui lòng đọc quyển hướng dẫn sử dụng này thật cẩn thận để lắp ráp và sử dụng tủ đúng cách.

Giữ sách hướng dẫn sử dụng cẩn thận để sử dụng sau này.

Mục lục.....	2	Hướng dẫn lắp ráp.....	7-8
Cảnh báo.....	3	Vận hành.....	9
Bảo hành.....	4	Bảo trì-Bảo quản.....	10
Chuẩn bị Lắp ráp.....	5	Cấu trúc sản phẩm.....	11
Dụng cụ lắp ráp.....	5		
Linh phụ kiện đi kèm.....	5		
Các thông số kỹ thuật.....	5		
Thành phần đóng gói.....	6		

CẢNH BÁO



NGUY HIỂM: Không được mở quá 01 hộc kéo cùng một lúc.



CẢN TRỌNG: Không để trẻ em tiếp cận tủ.



CẢNH BÁO: Khóa chốt bánh xe khi không di chuyển. Để tránh sản phẩm tự trượt gây nguy hiểm.



NGUY HIỂM: Không bước vào khay.



NGUY HIỂM: Không được kéo tủ. Nên đẩy tủ khi di chuyển.



CẢN TRỌNG: Không được thay đổi thiết kế sản phẩm. Nếu thay đổi sẽ không được bảo hành.



NGUY HIỂM: Không được đứng trên tủ, có thể bị ngã hoặc lật tủ.



NGUY HIỂM: Khi di chuyển phải khóa tất cả hộc kéo lại, tránh các ngăn kéo có thể bung ra.



NGUY HIỂM: Không đặt sản phẩm này trên xe tải di động hoặc vật thể chuyển động nào khác.



CẢNH BÁO: Giữ sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng. Sản phẩm sẽ trở nên dễ đổ hay trượt nếu ở trên bề mặt nghiêng.



CẢN TRỌNG: Không nâng sản phẩm này trực tiếp bằng xe nâng hoặc kéo với bất kỳ thiết bị cơ khí nào.



CẢN TRỌNG: Không đựng vượt quá tải trọng tối đa của sản phẩm (kể cả đối với mỗi hộc kéo). Xem thông số kỹ thuật trang 4.



CẢN TRỌNG: Hãy vận chuyển sản phẩm này khi trống để bảo đảm an toàn.

Nhà sản xuất đảm bảo sản phẩm không bị lỗi về nguyên vật liệu và chức năng sản phẩm trong 02 năm kể từ ngày mua hàng. Bảo hành này chỉ áp dụng cho khách hàng chính thống và cho những sản phẩm được sử dụng trong điều kiện bình thường. Nếu sản phẩm được phát hiện bị lỗi do nhà sản xuất và chỉ có duy nhất một cách để khắc phục là sửa chữa hoặc thay thế bằng một sản phẩm mới từ nhà sản xuất, chắc chắn rằng sản phẩm không bị hư hại do sử dụng sai, lạm dụng, tai nạn, sửa đổi, thay thế hoặc sửa không đúng cách. Bảo hành này sẽ không áp dụng cho các sản phẩm nếu phát hiện do vận hành không đúng cách, do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng hoặc sản phẩm được khách hàng tự ý tháo, sửa chữa trước khi bảo hành. Các trường hợp hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng hóa chất không phù hợp, hư hỏng do tác động cơ học, rơi rớt, va đập do sơ suất của khách hàng đều sẽ không được bảo hành từ nhà sản xuất.

Nhà sản xuất không bảo hành và từ chối bảo hành, nếu yêu cầu bảo hành không rõ ràng và nằm ngoài các điều kiện bảo hành này. Nhà sản xuất đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do hậu quả ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ chi phí lao động / chi phí nào liên quan đến việc thay thế hoặc sửa chữa sản phẩm nói trên.

DỤNG CỤ LẮP RÁP



Kính bảo hộ



Cờ lê 13mm


LINH PHỤ KIỆN ĐI KÈM



Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.



AA



BB



CC

Tên viết tắt	Mô tả	Số lượng
AA	Đai ốc M8	8
BB	Bu lông M8 x 40L	8
CC	Long đền	8


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tải trọng tối đa (mỗi hộc kéo)	45 Kg
Khay đáy	45 Kg
Bàn hông	27 Kg
Khay hông	18 Kg
Tải trọng tối đa	135 Kg



Lưu ý: Để tủ ở vị trí gần nhất muốn lắp đặt. Sản phẩm sẽ nặng và khó di chuyển sau khi lắp ráp.

THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI

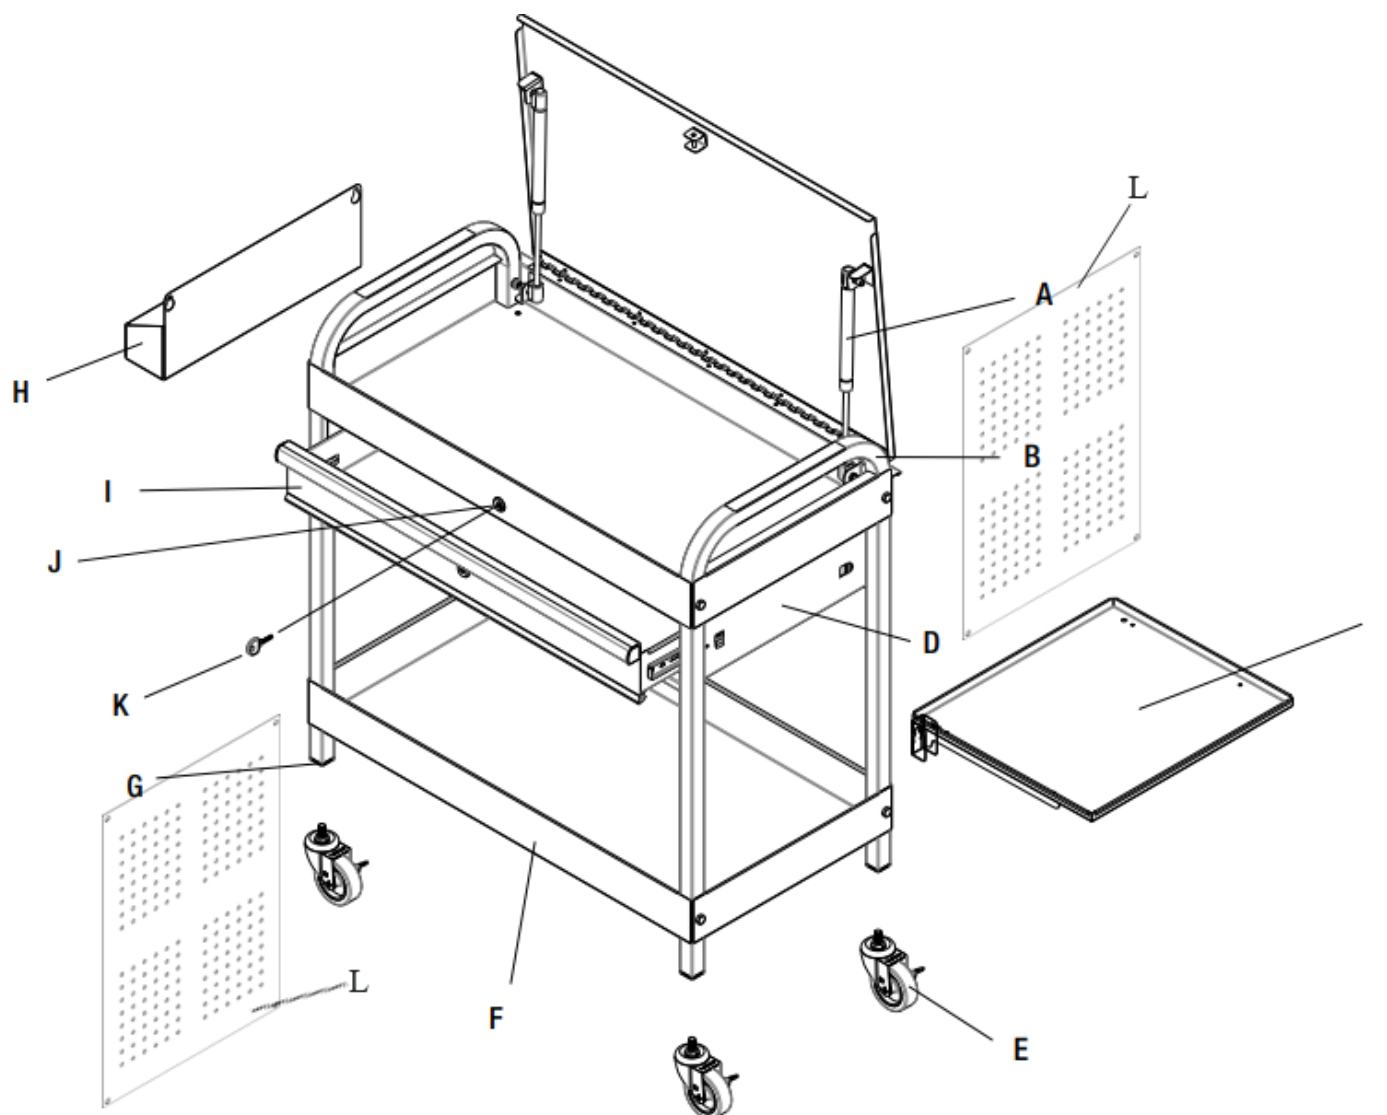


Chi tiết	Mô tả	Số lượng
A	Xi lanh	2
B	Chân	2
C	Bàn hông	1
D	Khay nắp	1
E	Bánh xe xoay có phanh	4
F	Khay đáy	1
G	Phích cắm	4
H	Khay hông	1
I	Hộc kéo	1
J	Ổ khoá	2
K	Bộ chìa khoá	1
L	Vách lưới	2

1 Lắp đặt chân




CẢNH BÁO: Cần tối thiểu 2 người để thực hiện bước này.

- Đảm bảo hộc kéo tủ được khóa an toàn vào ổ khoá trên khay nắp (D).
- Đặt nằm khay nắp (D), giữ nguyên bao bì đóng gói để tránh bị trầy khi lắp ráp.
- Đặt chân (B) vào khay nắp (D), căn chỉnh các lỗ khoan khớp vào nhau.
- Lắp ráp chân (B) vào khay nắp (D), dùng bốn bu lông (BB), vòng đệm (CC) và đai ốc (AA), siết chặt tay.

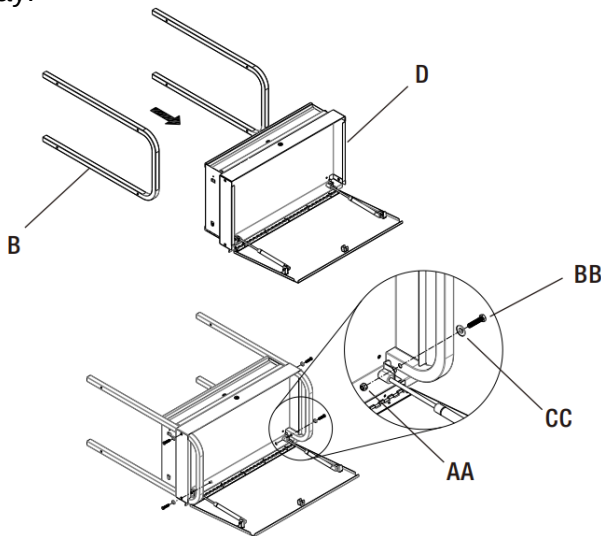

2 Lắp đặt khay đáy

- Đặt chân (B) vào khay đáy (F), căn chỉnh các lỗ khoan khớp vào nhau.
- Lắp ráp khay đáy (F) vào chân (B) bằng bốn bu lông (BB), vòng đệm (CC) và đai ốc (AA).
- Không siết chặt hoàn toàn tất cả các bu lông tại thời điểm này bằng cờ lê 13mm.
- Sau đó, siết chặt tất cả các bu lông bằng cờ lê 13mm.

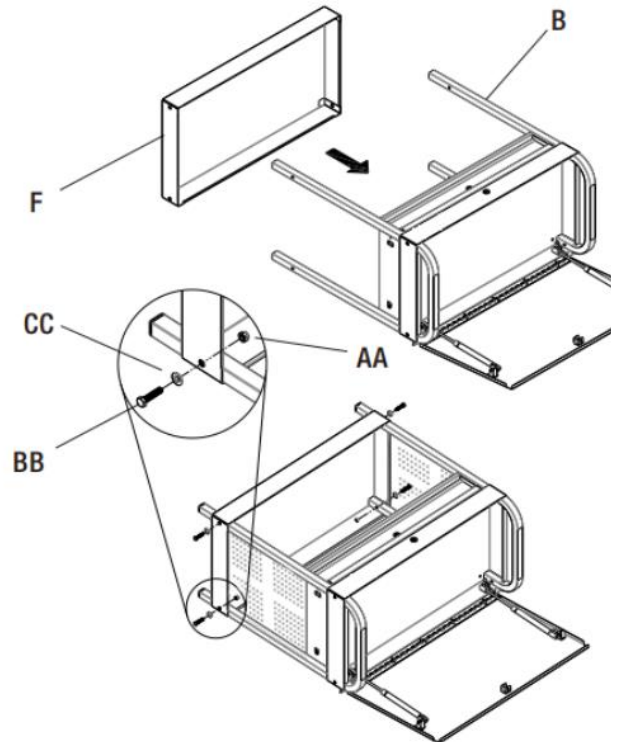


3 Lắp bánh xe




THẬN TRỌNG: Không vặn quá chặt bánh xe.

- Lắp bốn bánh xe xoay có phanh (E) vào chân (B) đến độ sâu tối đa.
- Đặt các chân (B) về vị trí thẳng đứng.

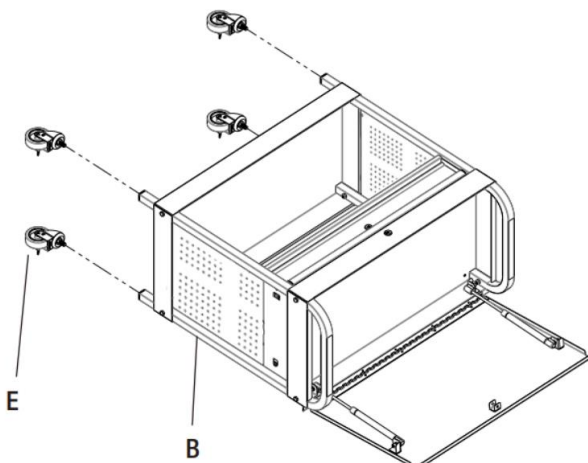


4 Lắp đặt khay hông

- Ráp khay hông (H) khớp vào các bu lông nằm bên trái tủ.
- Siết chặt tất cả các bu lông bằng cờ lê 13mm.

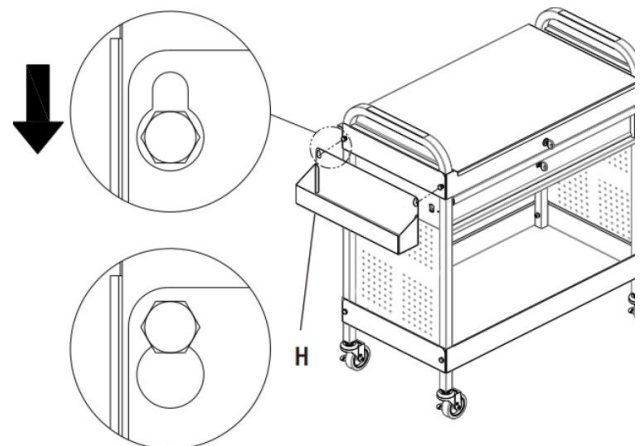

5 Lắp bàn hông

- ❑ Ráp khay hông (C) khớp vào các bu lông nằm bên phải tủ.
- ❑ Siết chặt tất cả các bu lông bằng cờ lê 13mm.

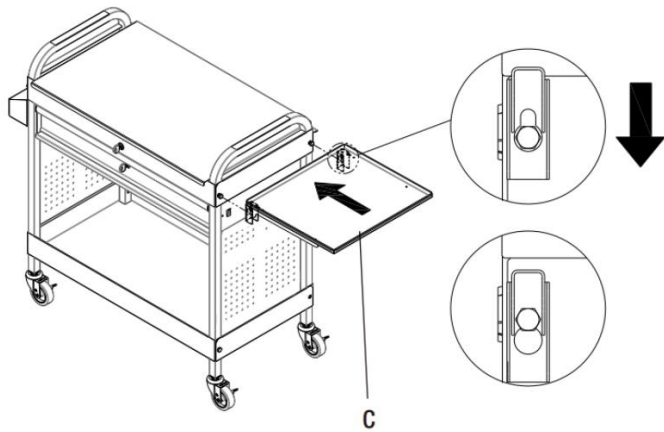


1 Khóa và mở nắp




QUAN TRỌNG: Chìa khóa sẽ chỉ khóa nắp ở trên và không khóa ngăn kéo. Xem bước 2 để bảo vệ các ngăn kéo.

- Tra chìa khóa (K) vào ổ khóa và xoay ngược chiều kim đồng hồ để khóa.
- Rút chìa khóa (K) ra.
- Tra chìa khóa (K) vào ổ khóa và xoay thuận chiều kim đồng hồ để mở khóa.
- Rút chìa khóa (K) ra.

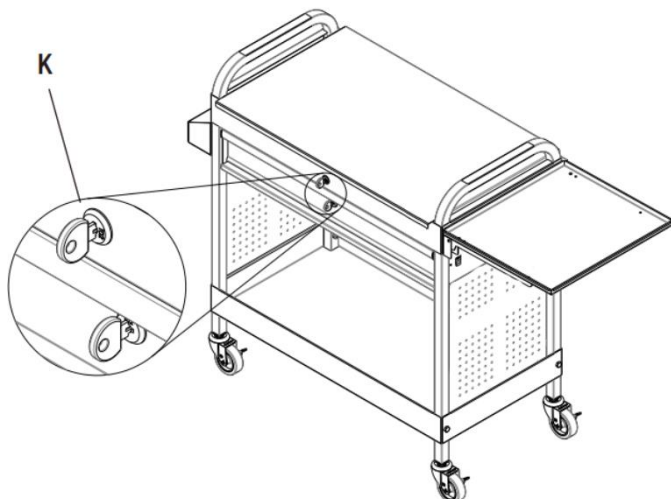


2 Nâng / hạ bàn hông

- Nhấc bàn hông lên mở rộng vào vị trí và đẩy xuống vào khớp. Đảm bảo rằng nó được khóa đúng cách.
- Hạ thấp bàn hông khi không sử dụng. Kéo nó lên trước và thả xuống từ từ.

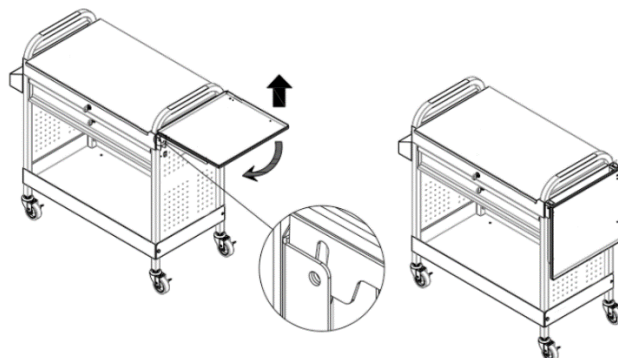


3 Tháo hộc kéo

- Kéo hộc kéo ra hết mức và đảm bảo ngăn kéo trống.
- Gờ thanh trượt, một bên kéo lên và hạ bên còn lại xuống cùng lúc. Sau đó, lấy hộc kéo ra khỏi ray trượt.

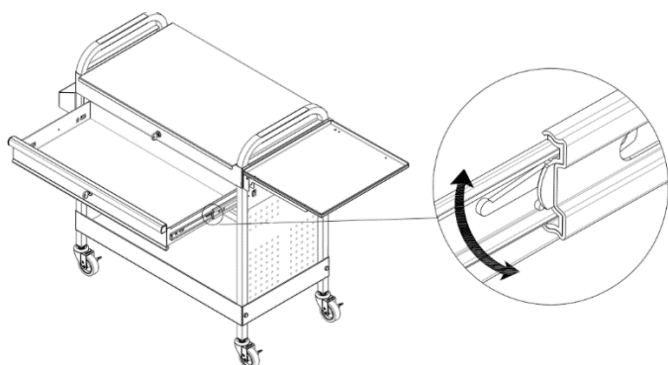


4 Lắp hộc kéo

- Kéo ray thanh trượt hết cỡ ra phía ngoài.
- Đầu của ray trượt gắn trên hộc kéo, đặt vào trong khe của ray trượt gắn trên tủ.
- Trượt nhẹ các bên ray khớp vào nhau.
- Đẩy hộc kéo từ từ vào bên trong cho tới khi đóng kín hộc kéo.
- Mở hộc kéo ra và đóng lại như bình thường.

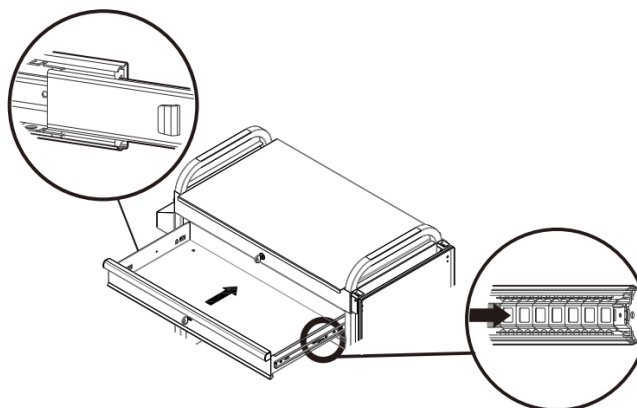


1 Bảo trì bánh xe

- Thường xuyên sử dụng mỡ bôi trơn để bánh xe hoạt động linh hoạt.

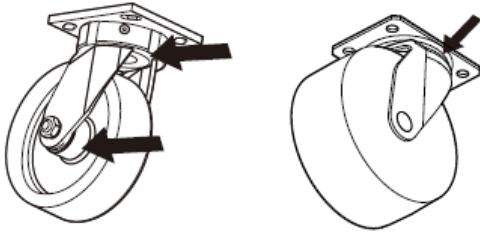


2 Bảo trì hộc kéo

- Làm sạch định kỳ hộc kéo và bên trong hộc kéo với chất tẩy rửa nhẹ và nước.
- Loại bỏ dầu nhớt thừa bằng chất tẩy rửa tiêu chuẩn, không bắt lửa.
- Tra dầu/nhớt định kỳ nửa năm/lần.

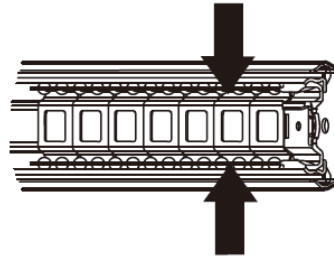

Vệ sinh

- Bề mặt sản phẩm đã được phủ một lớp sơn tĩnh điện và có độ bền cao.
- Không để hóa chất mạnh (dầu, mỡ hoặc hóa chất khác) tồn tại trên bề mặt sơn tĩnh điện để bảo vệ lớp sơn.
- Sử dụng nước lau kính để làm sạch và duy trì bề mặt sơn tĩnh điện.

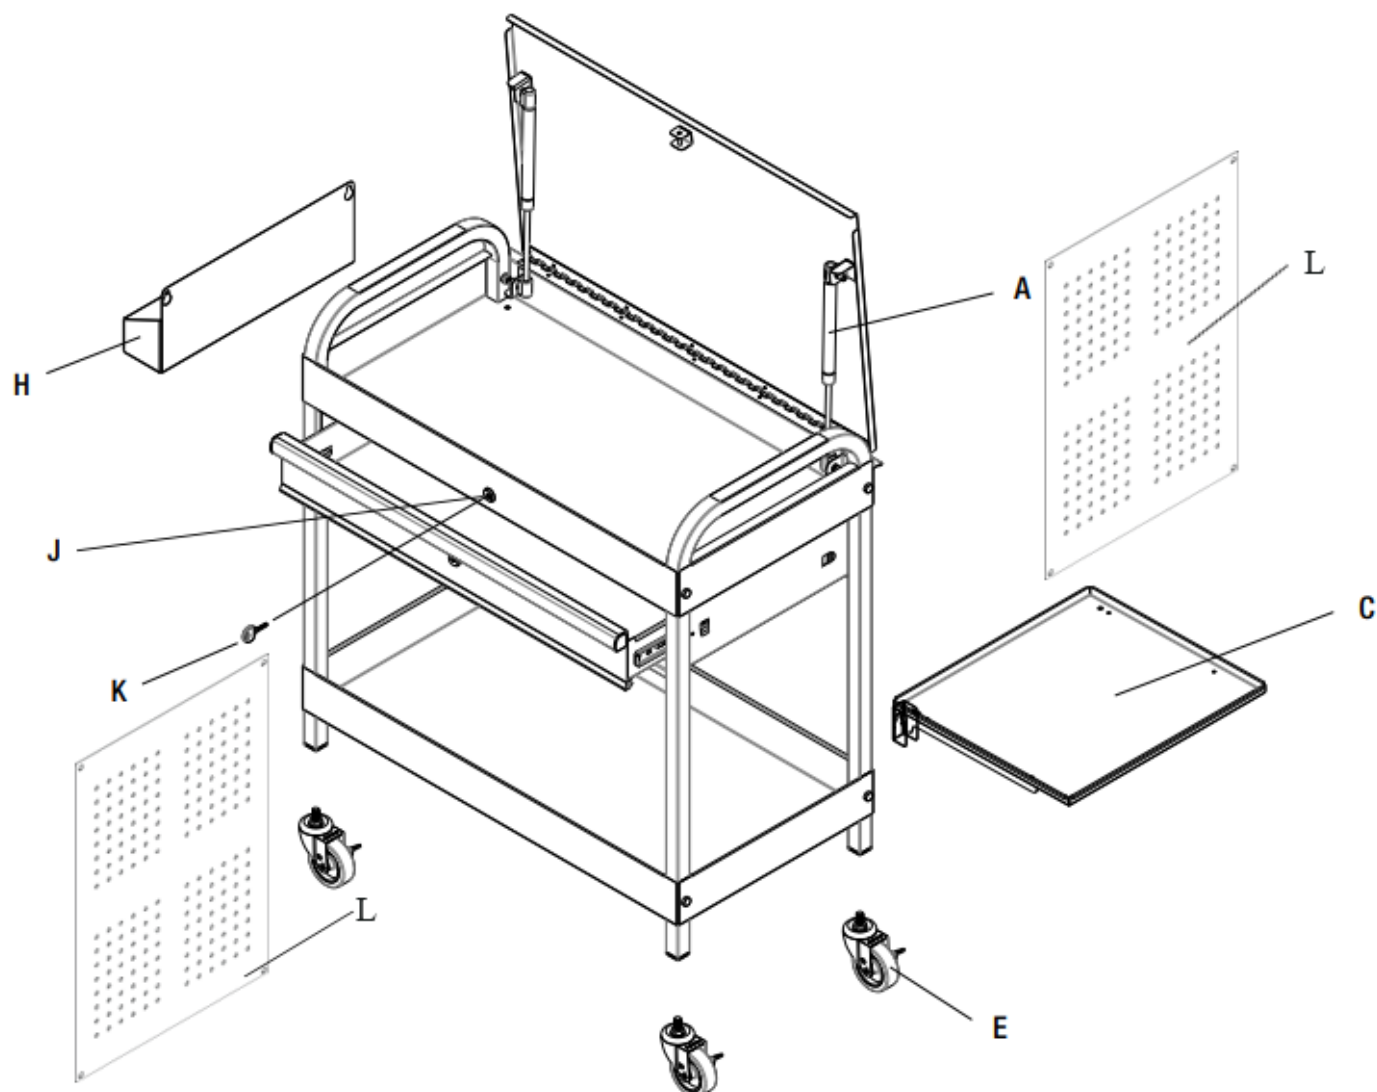

Chi tiết	Mô tả	Số lượng
A	Xi lanh	2
C	Bàn hông	1
E	Bánh xe xoay có phanh	4
J	Ổ khoá	2
K	Bộ chìa khoá	1
H	Khay hông	1
L	Vách lưới	2



Địa chỉ: SGR.01-07.15 Officetel, Saigon Royal Residence, Số 34-35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (028) 7300 6802

Email: so_v1@csps.vn.